Fantec SQ-35U3e

4 DISCOS RÍGIDOS SATA 3.5" COM USB3.0/eSATA

Manual do utilizador

Inclui

- ☆ **Conteúdo da embalagem**
- ☆ **Nota**
- ☆ **Acerca do dispositivo**
- ☆ **Guia de instalação do hardware**
- ☆ **Guia de formatação dos discos rígidos**

1. Conteúdo da embalagem

- 1 Manual
- 1 estrutura com 4 baías para discos rígidos
- 4 baías para discos rígidos
- 8 parafusos
- 1 cabo USB 3.0
- 1 cabo eSATA
- 1 fonte de alimentação

2. Nota

- Ligação eSATA e USB 3.0 (retrocompatível com USB 2.0 e USB 1.1)
- A função de economia automática de energia irá activar/desactivar as unidades através do PC
- Reduz o consumo energético em **25%** através do design "Green Power"
- Reduz em **33%** a temperatura dos discos rígidos através de uma ventoinha de refrigeração de 80 mm e um design de ventilação inteligente.
- Velocidade de transferência até **5 Gbps** com ligação USB3.0.
- Suporte a interface SATA-II e discos rígidos SATA – I, II, III
- 4 discos rígidos utilizados de forma independente, Plug & Play e permutáveis sem desligar
- Suporta discos rígidos com capacidade até 3 TB no formato GPT, Windows 7/Vista
- O Windows XP não suporta discos rígidos de 3 TB

Aviso:

1. Leia atentamente o manual antes de começar a instalar e a utilizar este produto.
2. Este produto funciona entre 0^{o}C e 40^{o}C com uma humidade relativa entre 0% e 80%. Certifique-se de que a unidade está a funcionar num ambiente bem ventilado.
3. Não bloqueie os orifícios de ventilação do produto de modo a obter a melhor dissipação de calor possível.
4. Não coloque quaisquer líquidos ou produtos químicos perigosos perto do produto.
5. Este produto funciona utilizando um transformador com saída de 12V/CC a 4A e entrada de 100V~240V/CA. Não utilize transformadores com uma classificação nominal de CA/CC diferente das especificações mencionadas. Tal irá danificar gravemente o produto.
6. O transformador deve estar bem ventilado e não pode estar coberto por qualquer objecto.
7. Os discos rígidos devem estar devidamente instalados e fixos à bandeja para discos rígidos antes de introduzir o tabuleiro para discos rígidos na estrutura para vários discos rígidos.

3. Acerca do dispositivo

Descrição geral do hardware

Entrada de alimentação CC

Receptor para o transformador fornecido

- 12V CC, 100-240V CA, 50-60 Hz

Interface de ligação ao PC

USB 3.0	Ligue o cabo USB 3.0 ao computador
eSATA	Ligue o cabo eSATA ao computador

Nota: Se ligar o cabo eSATA e USB3.0 ao PC em simultâneo, o PC irá reconhecer o eSATA.

Controlo de velocidade da ventoinha

Roda de controlo	Rode a roda para controlar a velocidade da ventoinha

Indicação do LED:

LED de alimentação	**Verde**	LIGADO: Entrada de alimentação DESLIGADO: Alimentação removida
LED DO DISCO RÍGIDO 1	**Azul**	LIGADO: Disco rígido introduzido A piscar: A aceder (leitura/escrita) DESLIGADO: Disco rígido não instalado/removido
LED DO DISCO RÍGIDO 2	**Azul**	LIGADO: Disco rígido introduzido A piscar: A aceder (leitura/escrita) DESLIGADO: Disco rígido não instalado/removido
LED DO DISCO RÍGIDO 3	**Azul**	LIGADO: Disco rígido introduzido A piscar: A aceder (leitura/escrita) DESLIGADO: Disco rígido não instalado/removido
LED DO DISCO RÍGIDO 4	**Azul**	LIGADO: Disco rígido introduzido A piscar: A aceder (leitura/escrita) DESLIGADO: Disco rígido não instalado/removido

Vista frontal/posterior

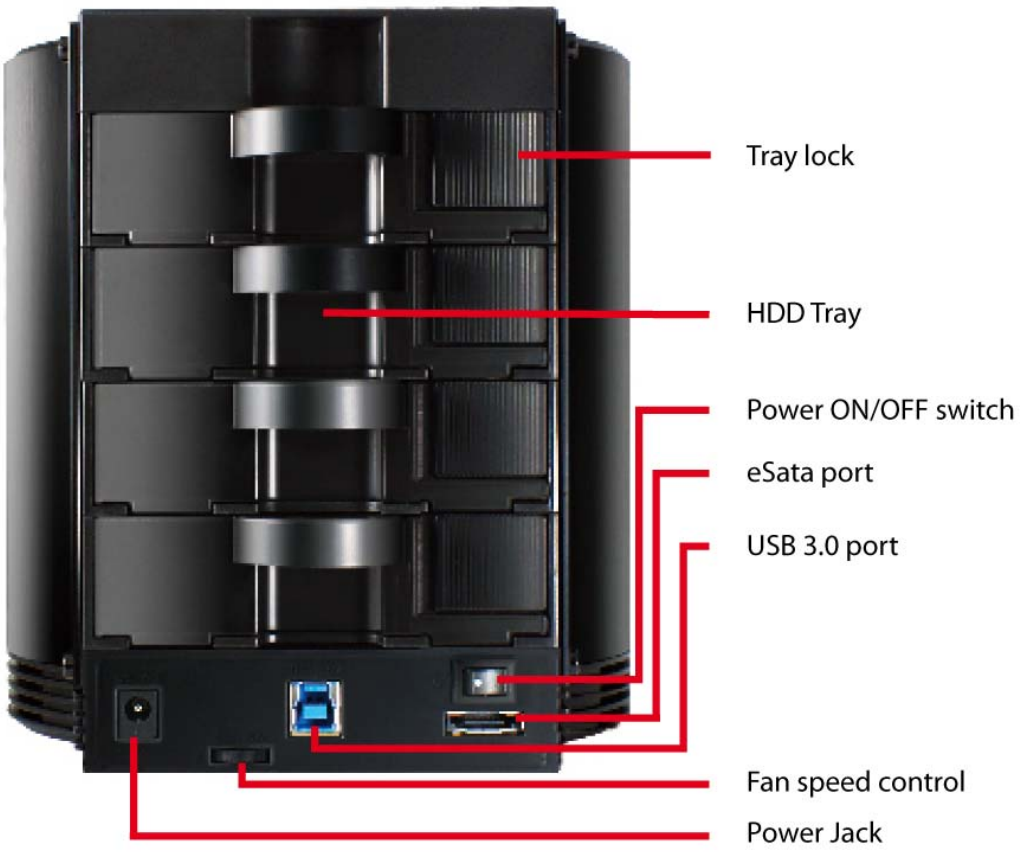

4. Guia de instalação do hardware

Passo 1: Pressione a lingueta de bloqueio para o lado esquerdo de modo a desbloquear a bandeja para discos rígidos.

Passo 2: Retire as bandejas para discos rígidos.

Passo 3: Cole a protecção de borracha no centro do lado interno da bandeja do disco rígido se o disco rígido for mais pequeno.

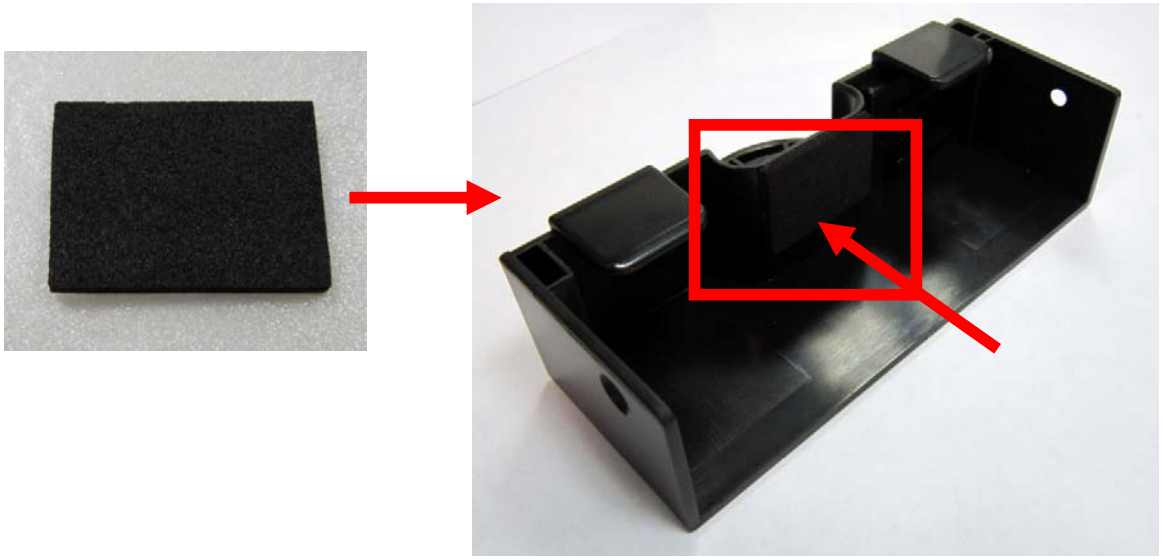

Passo 4: Instale o disco rígido na bandeja e introduza um parafuso de cada lado. Certifique-se de que os parafusos estão firmemente apertados, unindo a bandeja ao disco rígido.

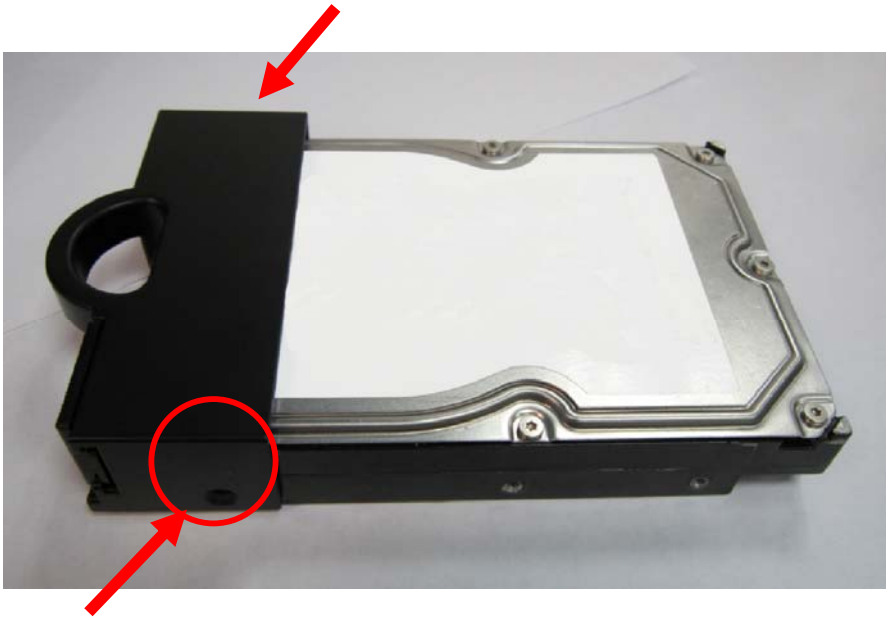

Passo 5: Faça deslizar as bandejas para discos rígidos em direcção à caixa.

Passo 5: Empurre a lingueta para o lado direito para bloquear as bandejas para discos rígidos.

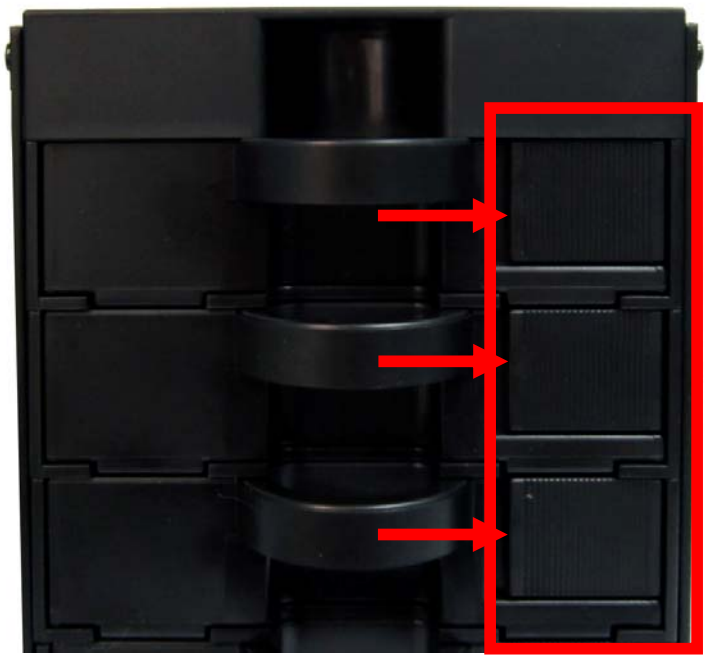

5. Guia de formatação dos discos rígidos

PASSO 1: Clique com o botão direito do rato no ícone "Computador" e seleccione a coluna "Gerir".

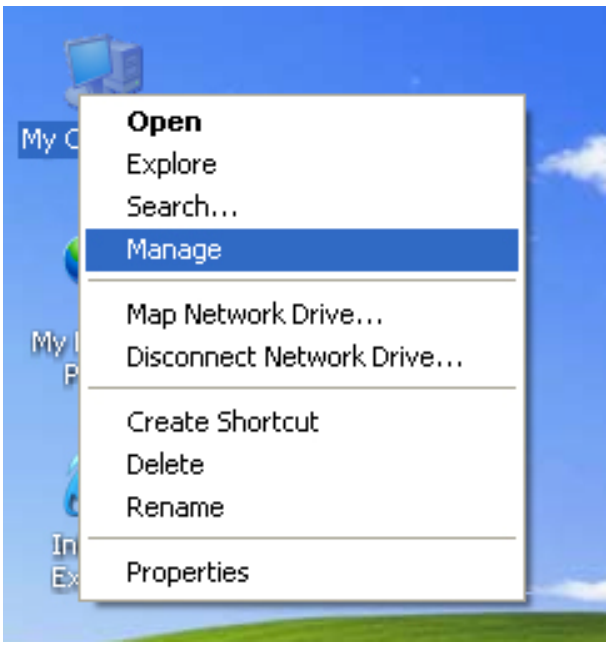

PASSO 2: Seleccione "Gestão de discos" e irá ver o que o disco rígido externo exibe "Não alocado".

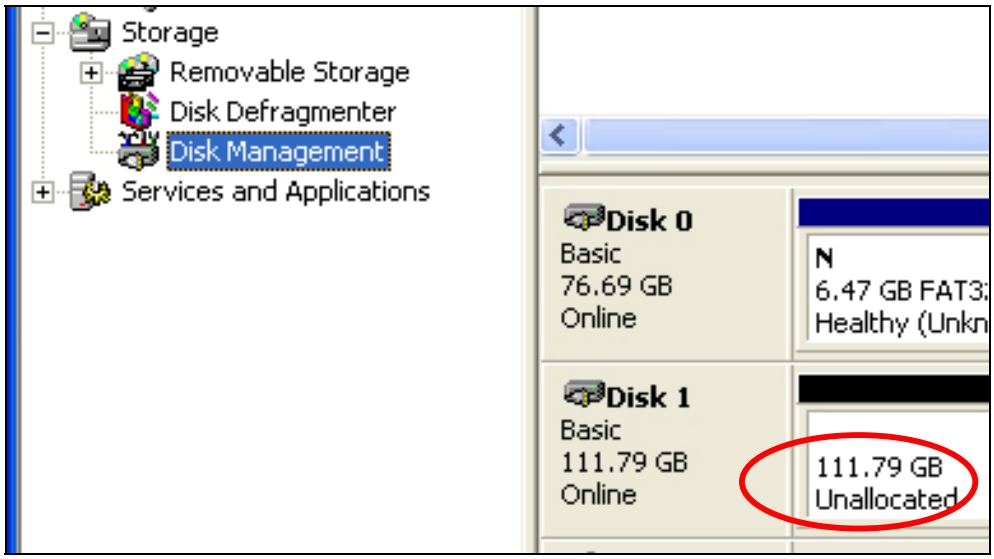

PASSO 3: Clique com o botão direito do rato no bloco "Não alocado" e seleccione "Nova partição".

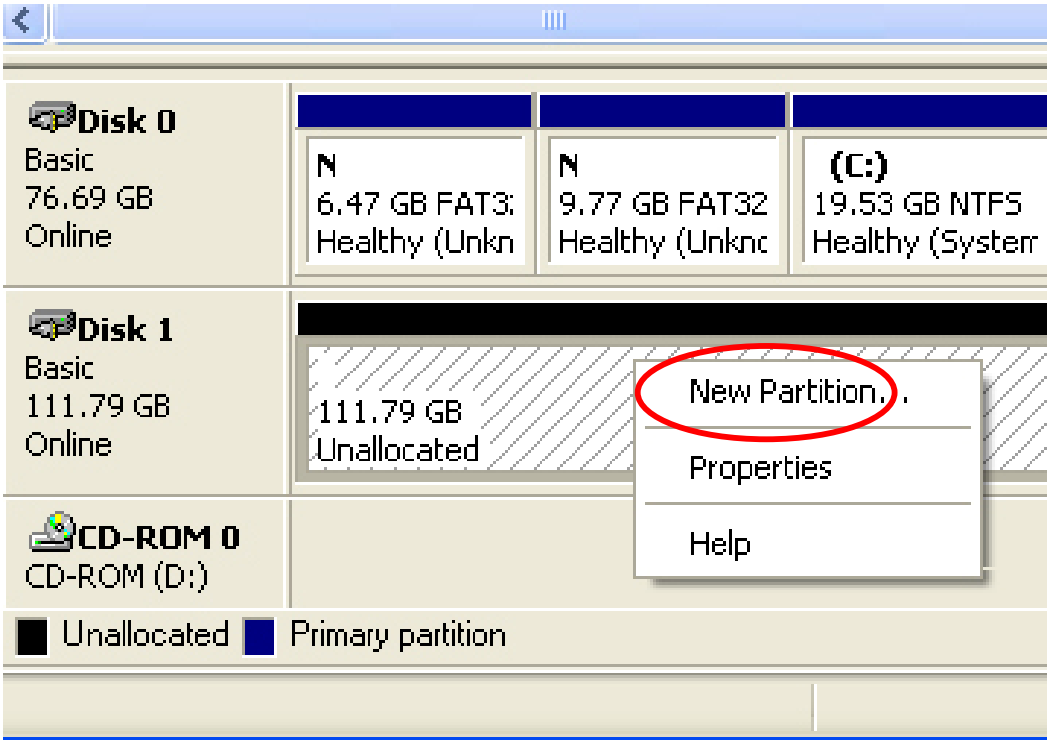

PASSO 4: O "Assistente de nova partição" será exibido. Siga as instruções do assistente.

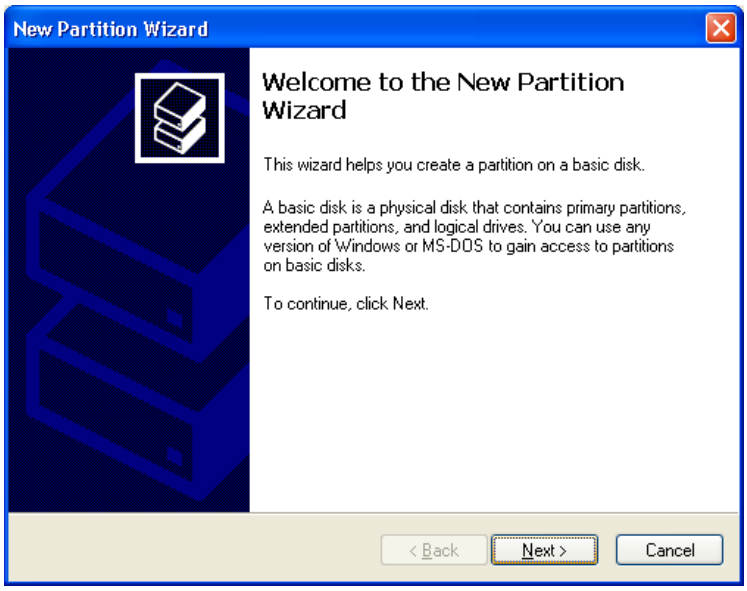
New Partition Wizard
Welcome to the New Partition Wizard
This wizard helps you create a partition on a basic disk.
A basic disk is a physical disk that contains primary partitions, extended partitions, and logical drives. You can use any version of Windows or MS-DOS to gain access to partitions on basic disks.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

PASSO 5: Quando o particionamento estiver concluído, o disco rígido externo será reconhecido como "Novo volume".

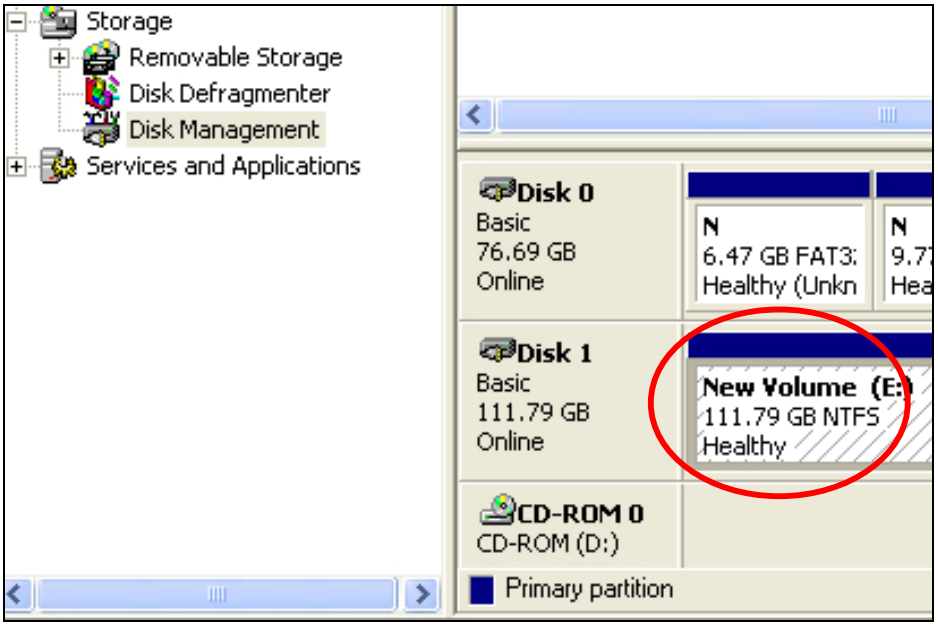

PASSO 6: Clique duas vezes em "Computador". O novo volume irá aparecer no PC.

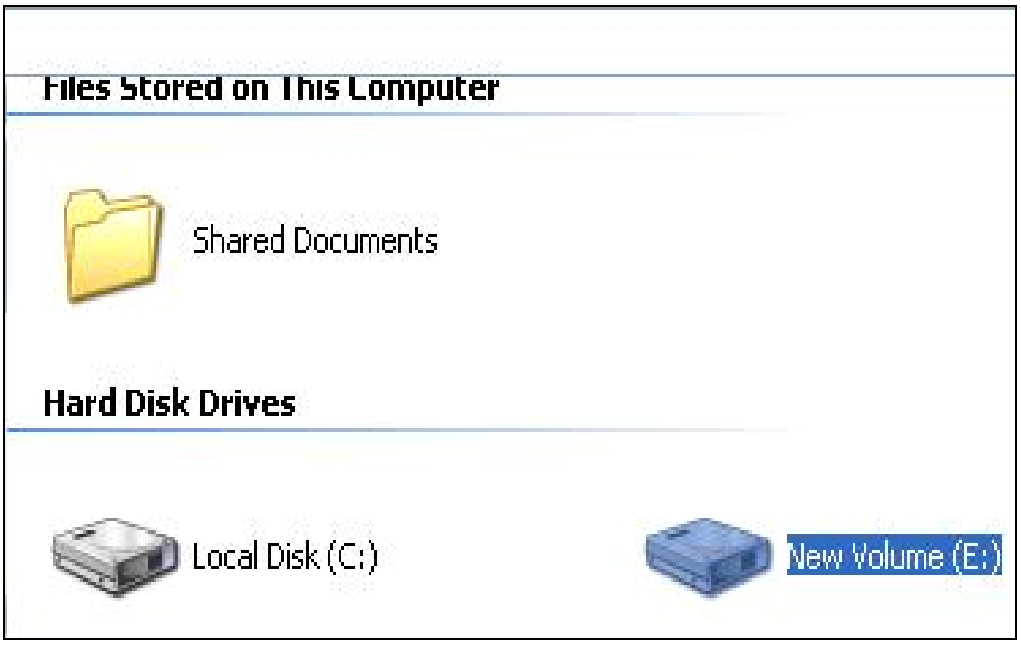

Inicializar um disco

Se o disco rígido for novo, é necessário inicializá-lo. Visualize a caixa à esquerda da caixa "Não alocado". Provavelmente irá visualizar a mensagem "**Não inicializado**" exibida. O disco rígido deve ser definido como "**Online**" antes de particionar e formatar o disco rígido.

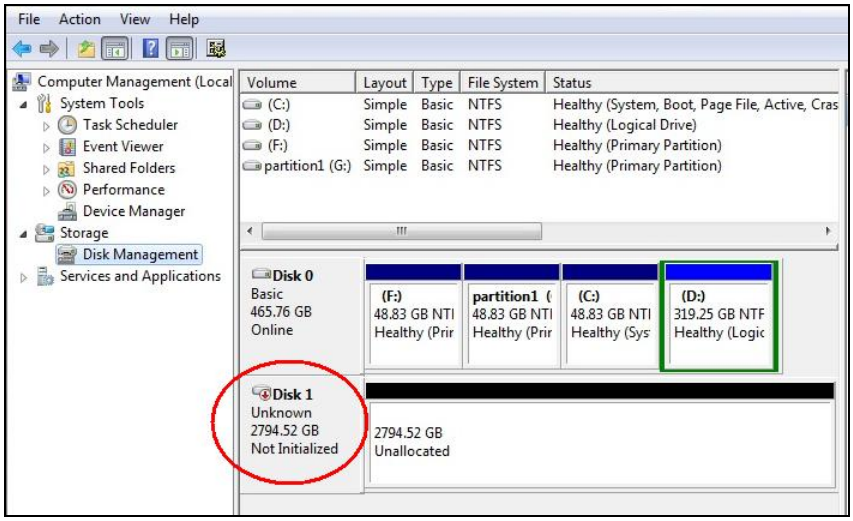

1. Clique com o botão direito do rato na área "**Não inicializado**", será exibido um menu de inicialização do disco conforme abaixo apresentado. Seleccione "Inicializar disco" e siga os passos do assistente de formatação do disco rígido para completar a inicialização do disco.

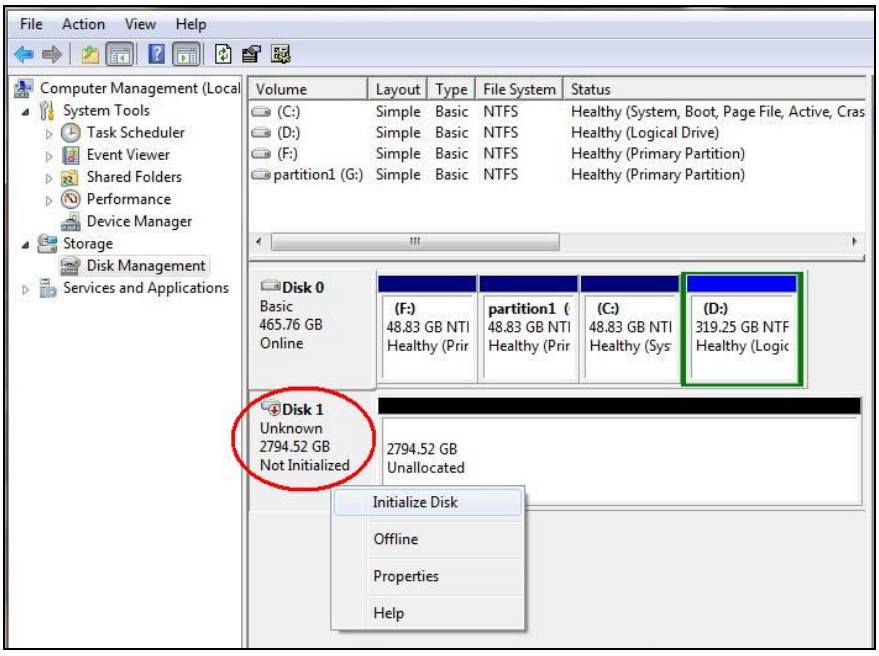

Nota: No Windows Vista e 7 deverá seleccionar que tipo de disco pretende criar, "MBR" ou "GPT". Active MBR se o volume total for inferior a 2 TB. Se o volume total for superior a 2 TB, active GPT.

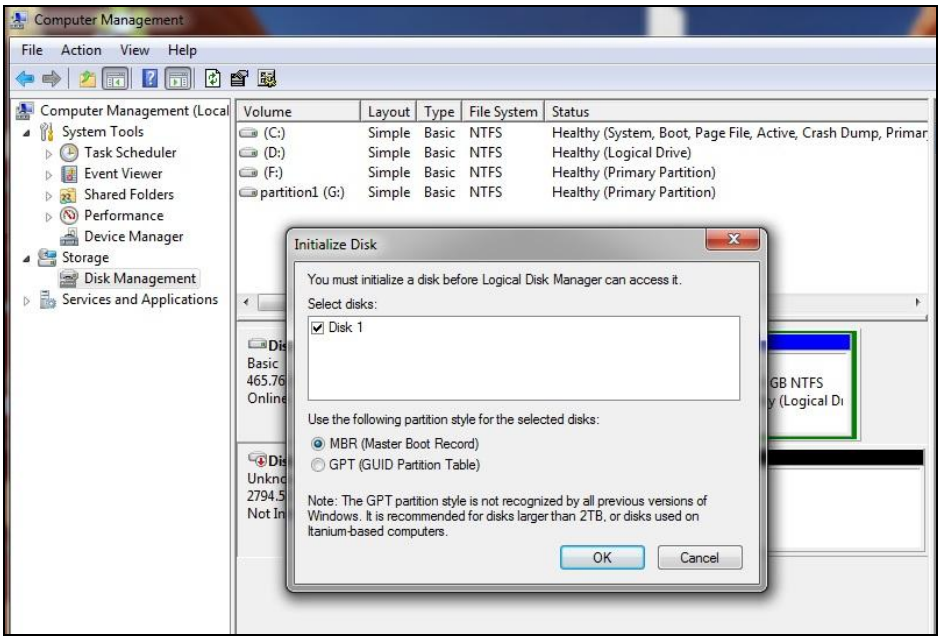
Computer Management
File Action View Help
Computer Management (Local
System Tools
Task Scheduler
Event Viewer
Shared Folders
Performance
Device Manager
Storage
Disk Management
Services and Applications
Volume Layout Type File System Status
(C:) Simple Basic NTFS Healthy (System, Boot, Page File, Active, Crash Dump, Primar
(D:) Simple Basic NTFS Healthy (Logical Drive)
(F:) Simple Basic NTFS Healthy (Primary Partition)
partition1 (G:) Simple Basic NTFS Healthy (Primary Partition)
Initialize Disk
You must initialize a disk before Logical Disk Manager can access it.
Select disks:
Disk 1
Use the following partition style for the selected disks:
MBR (Master Boot Record)
GPT (GUID Partition Table)
Note: The GPT partition style is not recognized by all previous versions of Windows. It is recommended for disks larger than 2TB, or disks used on Itanium-based computers.
OK
Cancel